

## C. APLICACIÓN DE SELLADORES Y ACABADOS

Todos los sistemas deben ser protegidos con nuestros barnices de acabado.

### 4. APLICACIÓN DE SELLADOR


#### 4.1. APLICACIÓN DE PRIMER

¿Qué necesitas?




RODILLO BROCHA CUBETA PRIMER

Aplicación

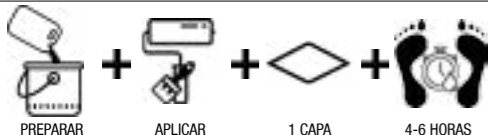

PREPARAR APLICAR 1 CAPA 4-6 HORAS

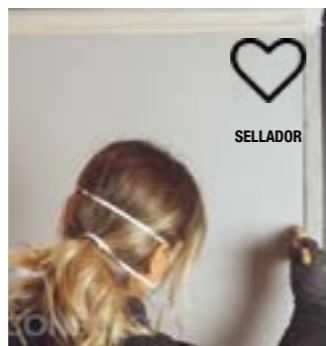

### 5. APLICACIÓN ACABADOS


#### 5.1. APLICACIÓN DE ACABADO FORTE

¿Qué necesitas?



RODILLO BROCHA CUBETA FINISH FORTE A+B

Aplicación

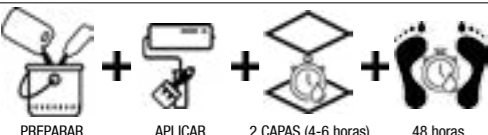


PREPARAR APLICAR 2 CAPAS (4-6 horas) 48 horas




#### 5.2. APLICACIÓN DE ACABADO FORTE PLUS

¿Qué necesitas?



RODILLO BROCHA CUBETA FINISH FORTE PLUS

Aplicación

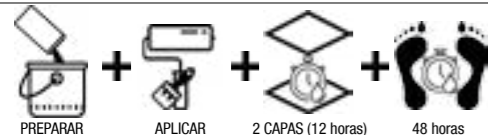

PREPARAR APLICAR 2 CAPAS (12 horas) 48 horas



### CARTA DE COLORES



#### TIPS:

- **Cuanto más secado** de las capas de CEMENTEC, **mayores resistencias** obtendremos.
- Aplicar CEMENTEC en **capas finas**. NO por cargar más material, se obtiene mayor dureza.
- **Aplicar** los Acabados de protección en **capas finas extendiendo bien el producto**.
- **No cargar las capas** de los Acabados de protección, pierden resistencia.
- **Cruzar pasadas** durante la aplicación de los Acabados de protección para  **cubrir bien toda la superficie**.
- **Batir el producto antes de aplicar** para homogeneizar sus aditivos.
- Utilizar los **útiles** y las **herramientas adecuadas**.

**CEMENTEC®**

BY TECNOCEMENTO

C/ Ramón Gorge, 44, bajo.  
03600 Elda. Alicante. España  
Tel. 0034 965 385 920  
Fax 0034 965 386 785  
www.microcementec.com

Síguenos en:



MICRO  
**CEMENTEC**  
LISTO AL USO

BY TECNOCEMENTO®

# DOSSIER DE APLICACION

CEMENTEC® microcemento “Listo al uso” de fácil aplicación.

## A. PREPARACIÓN Y CORRECCIÓN DE BASES PORTANTES

### 1. BASES PORTANTES CONTINUAS

#### 1.1 APLICACIÓN DE CONSOLIDADOR

¿Qué necesitas?




Aplicación




### 2. BASES PORTANTES CON JUNTAS

#### 2.1. REJUNTADO DEL SOPORTE

¿Qué necesitas?



Aplicación

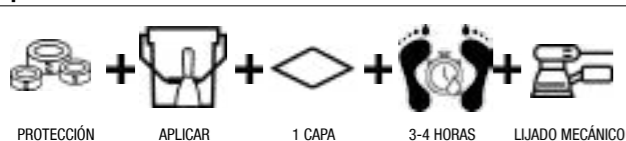

#### 2.2. APLICACIÓN DE SEAL

¿Qué necesitas?



Aplicación



## B. APLICACIÓN DE CEMENTEC

Disponemos de 3 sistemas de aplicación dependiendo del uso:



### 3. APLICACIÓN DE MICROCEMENTO CEMENTEC

#### 3.1. APLICACIÓN DE BASE

¿Qué necesitas?



Aplicación




#### 3.2 APLICACIÓN DE FINO

¿Qué necesitas?



Aplicación

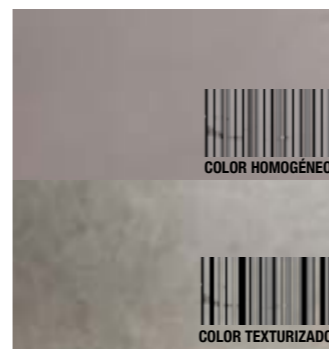


### 3. APLICACIÓN DE MICROCEMENTO CEMENTEC WATER RESISTANT

#### 3.3 APLICACIÓN DE WATER RESISTANT

¿Qué necesitas?



Aplicación

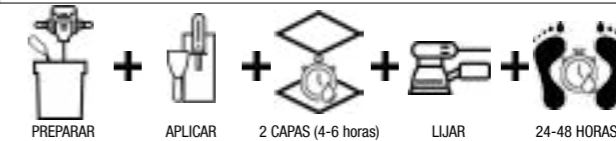


### 3. APLICACIÓN DE MICROCEMENTO CEMENTEC HIGH TRANSIT

#### 3.4 APLICACIÓN DE HIGH TRANSIT BASE

¿Qué necesitas?



Aplicación

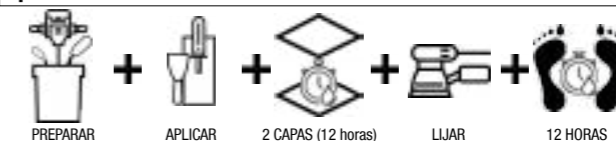

#### 3.5 APLICACIÓN DE HIGH TRANSIT FINO

¿Qué necesitas?



Aplicación

